

施工説明

工事店様へ この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意


⚠ 警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 器具を改造しない。火災・感電の原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所では使用しない。火災・感電の原因となります。
- 安定器部分(YF41880の場合) は地面に置くのではなく必ず冠水しない場所に取付ける。感電の原因となります。

⚠ 注意

- 表示された電源電圧(定格電圧 $\pm 6\%$)・周波数で使用する。感電・火災の原因となります。
- 周囲温度 35°C 以上では使用しない。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしない。不点や発火の原因となります。
- 周囲温度 5°C 以下での使用はお奨めできません。明るさが得られない場合があります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。感電の原因となります。

各部のなまえと取付けかた

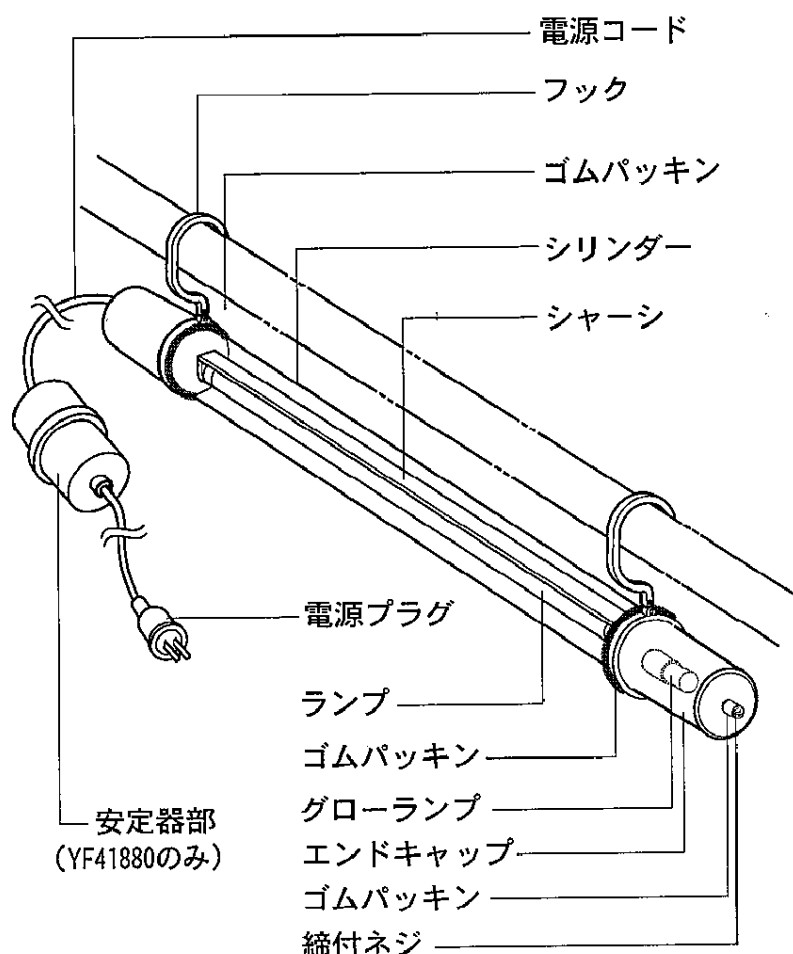

1. ご使用方法

- フックを利用して使用場所に確実に取付けてください。
不備があると、器具落下の原因となります。
- 電源プラグを防雨型コンセントに差し込んでください。
- 防雨型コンセント (JIS防雨型) をご使用ください。
取付けに不備があると、浸水・感電の原因となります。

2. 点灯しない場合は

- 締付ネジを外してエンドキャップ (ゴムパッキン) とシリンダーを抜き取る。
- ランプ、グローランプがソケットにきっちりハマっているか確認してください。
- シリンダー、エンドキャップ (ゴムパッキン) の順に通して締付ネジで確実に取付ける。
取付けに不備があると、浸水・火災・感電の原因となります。

取扱説明

お客様へ この説明書は必ず保管してください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 器具を改造しない。火災・感電の原因となります。
- 電源コードを無理に曲げたり、引張ったりしない。コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 万一、煙が出たり変な臭いがあるなどの場合すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。異常状態のまま使用すると、感電・火災の原因となります。
- アルカリ系洗剤は使用しない。強度低下による破損の原因となります。

⚠ 注意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切り、器具が十分に冷えてから行う。感電・やけどの原因となります。
- ランプ交換は、各部のなまえと取付けかたにしたがって確実に行う。感電・やけどの原因となります。
- 殺虫剤等の引火物の噴煙は行なわない。発火により火災の恐れがあります。
- 布や紙等燃えやすいもので覆ったりかぶせたりしない。火災の原因となります。
- 電線コードやゴムパッキンが傷んだら電器店に交換を依頼する。線芯の露出、断線したまま使用すると、感電・火災の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置場所により環境ストレスは異なります。ご使用が10年に満たなくても発錆があればすぐに点検・交換をしてください。また、設置して*10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。*使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
 - 3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

■保証について


- 保証について
この商品の保証期間は1年間です。但し安定器は3年間です。ランプ・グロー点灯管の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。補修用性能部品は、同等機能を有する代替品を含みます。

ランプ交換、お手入れ ⚠ 注意(必ず電源を切って行なってください。感電・火災の原因となります。)

- 器具の清掃について……………汚れを落とす場合は、石けん水をひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
 - シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤などでふかないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。
- ランプ交換について……………本体表示にしたがって、下記の指定された部品を使用してください。(パナソニック製ランプをご使用ください。)

品 番	適合ランプ	グローランプ
YF21880	FL 20 SS・W/18×1	FG-1 E×1
YF41880	FL 40 SS・W/37×1	FG-4 P×1

- ランプ交換方法……………
 - 締付ネジを外してエンドキャップ（ゴムパッキン）とシリンダーを抜き取る。
 - ランプ又はグローランプを取り替える。
 - ランプがソケットにきっちりハマっているか確認してください。
 - シリンダー、エンドキャップ（ゴムパッキン）の順に通して締付ネジで確実に取付ける。

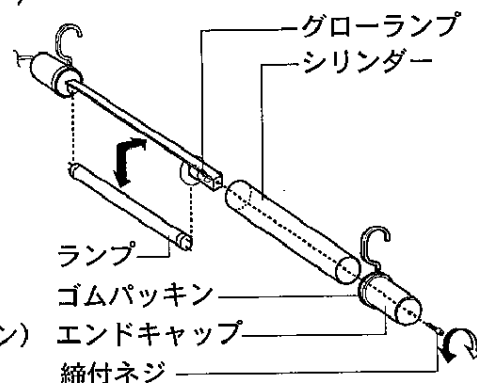

定格

品 番	定格電圧	定格周波数	入力電流	消費電力	ランプ電力
YF21880	100V	50Hz/60Hz	0.34A	21.5W	18W
YF41880			0.92A	46W	37W

パナソニック株式会社 施設・店舗照明ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニックお客様ご相談センター 0120-878-365(フリーダイヤル) 0120-878-236(FAX)

N0784-120112